

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」 常時換気（24時間換気）の停止方法について

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」は、リモコンの操作により、「常時換気（24時間換気）」の機能を停止（設定解除）することが可能です。

次ページ以降に、「常時換気（24時間換気）の停止方法」をご紹介します。
なお停止方法につきましては製品同梱の取扱説明書にも記載されております。

<対象製品品番> 型番をクリックいただくと停止方法が参照いただけます

[TYB1 **型](#) (注)

[TYK9 **型](#)

[TYK8 **型](#) (注)

[TYK7 **型](#)

[TYK3 **型](#)

[TYK2 **型](#)

(注) 末尾DH品番には常時換気機能はありません

品番がわからない場合は、リモコンの外観から品番を特定いただけます。
外観は下記ページに掲載しておりますのでご利用願います。

→TOTO修理施工ナビ

<http://search.toto.jp/contents/navi/kosyoushingan/suiden/sankanoh/default.htm>

《ご注意》

常時換気（24時間換気）を解除しても、『乾燥』『涼風』運転中は「換気」しながら運転をしています。

<ご相談窓口>

TOTOお客様相談室

フリーダイヤル:0120-03-1010

平日・土・日・祝日9:00~17:00（夏期休暇、年末年始休暇を除く）

① 24時間換気の設定と解除

設定

を押す。

「運転中」ランプが点灯。
24時間換気運転がセットされ、
換気が始まります。(他の運転
を行った場合でも常に「運転中」
ランプは点灯しています。)

解除

他の運転はすべて停止して
おいてください。

を3秒以上を押す。

「運転中」ランプが消灯。
24時間換気運転が解除されます。

※24時間換気運転の再起動は
 をもう一度押してください。

停電復旧後、各運転ボタンを押さなければ、24時間換気は停止しています。
運転ボタンを押して、24時間換気運転した場合は再度解除操作を行ってください。

② 時計を合わせる

停電復旧後には、時計表示が消えていますので再設定が必要です。設定方法は次のとおりです。

たとえば、午後3時50分に合わせたいとき

1 を押す。
表示部が点滅。

2 時刻設定
 を押し、AM **3:50** にする。

- **すすめるとき**
 - 1回押すと1分単位ですすむ
 - 押し続けると30分単位ですすむ
- **もどすとき**
 - 1回押すと1分単位でもどる
 - 押し続けると30分単位でもどる

3 設定終了
 を押す。
表示部の時刻が点灯。

③ 時計表示を消す設定と待機電力

時計表示を消すことで、待機時の電力を節電できます。

時計表示を消したい。

→ と を同時に3秒以上
押してください。再度表示させたい
ときは と を同時に3秒
以上押してください。

時計表示ON設定時 : 約3W (通常時)
時計表示OFF設定時 : 約1W

TYK9**型

① 24時間換気の設定と一時停止

① 常時換気運転の開始

各運転のいずれかのスイッチ（



ランプが点灯し、常時換気運転が設定されます。


各運転の停止中も常時換気運転が継続します。

② 常時換気運転の停止

【停止方法】

● 一時的に停止するとき

※窓を開けて空気を入れ替えたり、お掃除するときなど他の運転は全て停止しておいてください。




ランプが消灯し、表示部に **OFF** が点滅表示され換気運転が停止します。

再度、常時換気運転をしたい場合は各運転のいず

れかのスイッチ（換気 乾燥 暖房 涼風）

を押すと各モード運転と同時に常時換気運転が始まります。

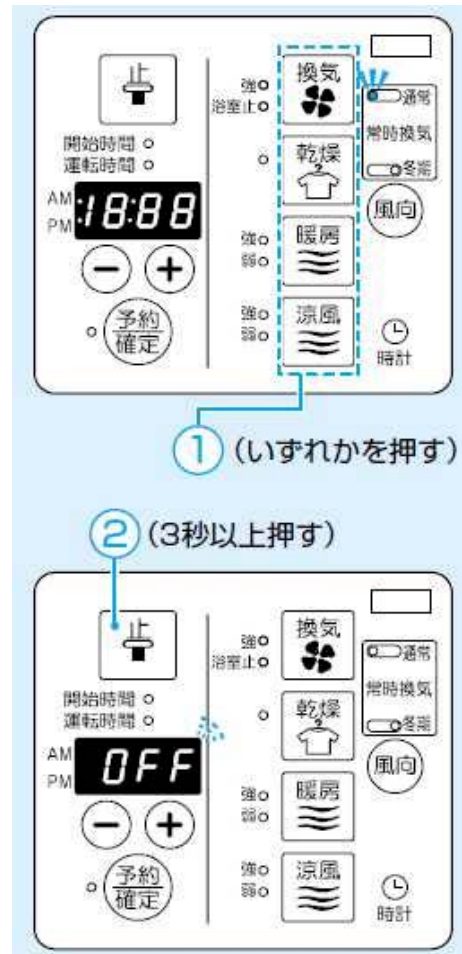

なお、設定中でも各運転ボタンを押すと停止は解除されます。
 停電復旧後、各運転ボタンを押さなければ、24時間換気は停止しています。
 運転ボタンを押して、24時間換気運転した場合は再度停止操作を行ってください。

② 常時換気の常時解除方法

本設定で常時換気を常時解除できます。

① 待機状態にする

モード運転中は を押して、待機状態にしてください。

② を押したまま、 を3秒以上押す

※表示部が **92F** などの表示になり、設定変更モードになります。※ **92F** の表示は機種によって異なります。

③ 変更する項目のボタンを押す

	常時換気運転のする／しないの設定を行う。 常時換気運転を解除させたいときに使用します。
--	--

④ または、 を押して設定を変更する


表示部

2:00 の場合：常時換気運転を行う（工場出荷時の設定）


2:0F の場合：常時換気運転を行わない。解除する。

⑤ を押す

変更した設定が確定され、時刻表示に戻ります。
 ※時刻を表示している場合のみ。

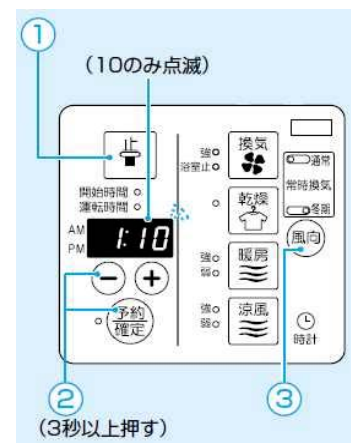

(3秒以上押す)

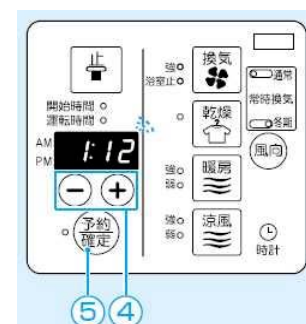

※ **2:0F** の設定にした場合、
各運転ボタン（換気、乾燥、暖房、涼風ボタン）を押しても
常時換気運転は行いません。

この設定は、常時換気OFF状態を常時継続しますので、停電などでも解除されません。常時換気を再設定する場合は作業手順に沿って実施ください。

③時計を合わせる

停電復旧後には、時計表示が消えていますので再設定が必要です。設定方法は次のとおりです。

たとえば午後3時50分に合わせたいとき・・・


① 時計を押す

表示部が点滅します。

(例) AM 12:00 (点滅)

② - + で時刻を合わせる

	1回押す	押したまま
+	1分単位ですすむ	30分単位ですすむ
-	1分単位でもどる	30分単位でもどる

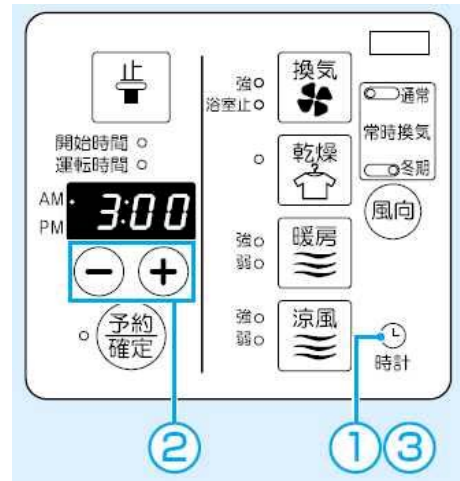

③ AM 3:50 になったら 時計を押して終了

表示部が点灯します。


AM 3:50 (点灯)

④時計表示を消す設定と待機電力

時計表示を消すことで、待機時の電力を節電できます。

時計表示ON設定時 : 約3W (通常時)

時計表示OFF設定時 : 約2W

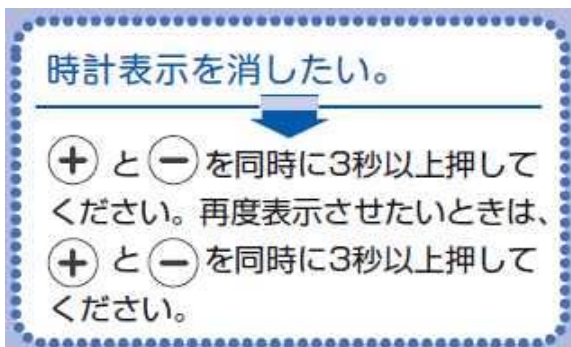

⑤停電復帰後の注意点

- ・初期動作で換気ファンと循環ファンが約90秒間回り、風量の初期設定を行います。

① 24時間換気の設定と解除

① 24時間換気運転の開始

24時間換気 を押す。

ランプが点灯し、24時間換気運転がセットされ、換気が始まります。(他のモードの運転を行った場合でも常に24時間換気ランプは点灯しています。)

② 24時間換気運転の解除

他の運転はすべて停止しておいてください。

止 を3秒以上押す。

ランプが消灯し、24時間換気運転が解除されます。



なお、設定中でも各運転ボタンを押すと停止は解除されますので再度設定ください。停電復旧後、各運転ボタンを押さなければ、24時間換気は停止していますが、運転ボタンを押して、24時間換気運転した場合は再度解除操作を行ってください。

② 時計を合わせる

たとえば午後3時50分に合わせたいとき・・・

① **時計** を押す

表示部が点滅します。

(例) AM 12:00 (点滅)

② **+** **-** で時刻を合わせる

	1回押す	押したまま
+	1分単位ですすむ	30分単位ですすむ
-	1分単位でもどる	30分単位でもどる

③ AM 3:50 になったら **時計** を押して終了

表示部が点灯します。

AM 3:50 (点灯)

停電復帰後、再度時計合わせが必要です。



④ 時計表示を消す設定と待機電力

時計表示を消したい。

+ と **-** を同時に3秒以上押してください。再度表示させたいときは、**+** と **-** を同時に3秒以上押してください。

時計表示ON設定時 : 約3W (通常時)
時計表示OFF設定時 : 約2W

TYK7**型

① 24時間換気の設定と解除

① 24時間換気の設定

を押します。ランプが点灯 し、24時間換気が設定されます。



※24時間換気は、運転時間の設定と予約運転はできません。

※24時間換気の換気風量は居室の広さによって換気風量を変えることができます。


② 24時間換気の解除





<24時間換気のみ運転中の場合>

を3秒間以上押し続けてください。ランプが消灯します。 

<各運転モード運転中の場合>


を押して、運転モードを停止してください。

もう一度 を3秒間以上押し続けてください。ランプが消灯します。 

24時間換気を解除しておけば、24時間換気ボタンを押さない限り、停電復旧後も解除状態が継続されます。

② 時計を合わせる

① 時計ボタンを押す。


時計ボタン を押してください。表示部が点滅します。


(例)   (点滅)

※時刻設定中は、運転モードボタンを押しても受け付けません。


② ボタンで現在時刻を合わせます。


・1回押すと

 1分単位ですすみませす。


 1分単位でもどります。

・押したままにすると

 30分単位ですすみませす。

 30分単位でもどります。

(アドバイス)

 時計表示が点滅している間(最後の操作から約60秒)に現在時刻合わせができなかった場合は、再度時計ボタンを押して、合わせなおしてください。

③ 時計ボタンを押す。

②で合わせた時刻に設定されます。


現在時刻を確認してください。

AM(午前)とPM(午後)が間違っていないですか?

(例)   (点灯)

停電復帰後、再度時計合わせが必要です。

③時計表示を消す設定と待機電力

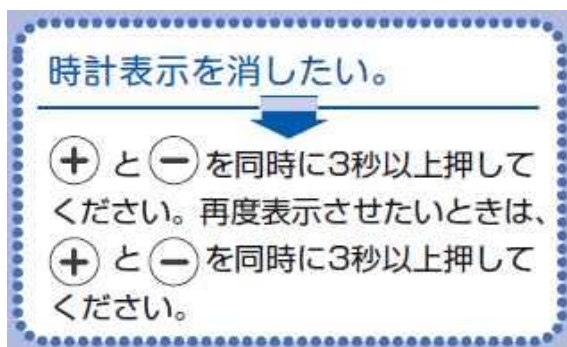


時計表示ON設定時 : 約3W (通常時)
時計表示OFF設定時 : 約2W

TYK3**型

① 24時間換気の設定と一時停止

① 運転モードの選択

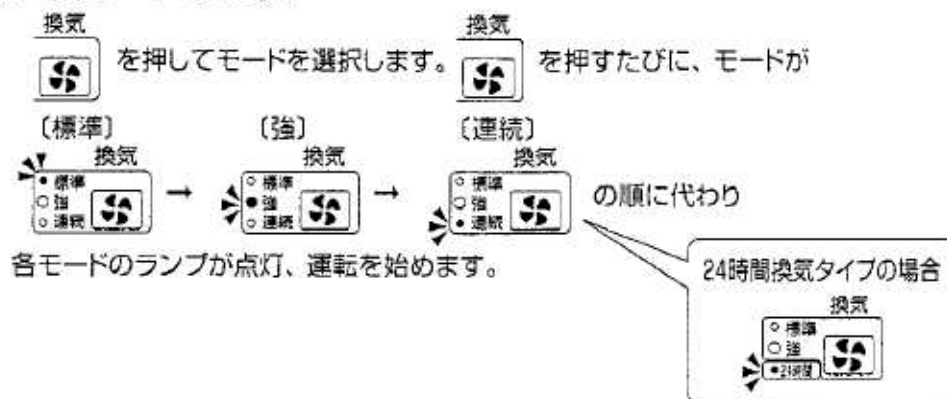

③ 停止

途中で停止する場合は を押してください。

24時間換気タイプの場合、標準換気・強換気中に を押すと24時間換気運転となります。

もう一度 を押すと停止します。

※ 24時間換気機能があるのは、
TYK300F、TYK301F、TYK310F等、品番末尾に「F」がある
タイプのみです。

なお、設定中でも各運転ボタンを押すと停止は解除されますので再度設定ください。
停電復旧後、各運転ボタンを押さなければ、24時間換気は停止していますが、
運転ボタンを押して、24時間換気運転した場合は再度停止操作を行ってください。

② 時計を合わせる

時計設定なし。
(運転時間の表示部はあります)

③ 時計表示を消す設定と待機電力

時計表示がないため、時計表示を消す設定はありません。
待機電力は約7Wです。

