


停電復旧時の対応-ネオレスト手洗器付(ワンデーリモデル) 手洗器部  
 ネオレスト手洗器付(ワンデーリモデル),システムトイレ,レストルームドレッサー,トイレカウンター,スリムタイプC  
 自動水栓/タッチレスウォール水栓 (電気温水器付)

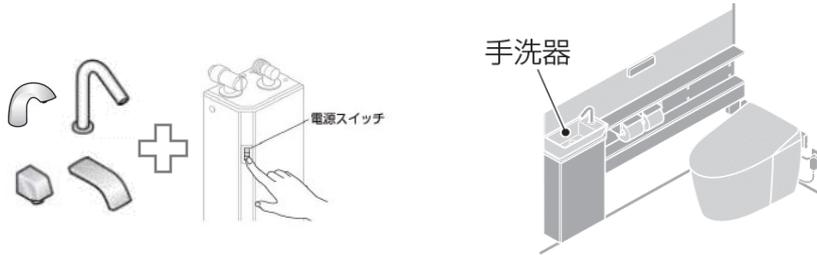

電気温水器の空焚きを防ぐため、下記①⑦⑧⑨⑩⑪の手順で、タンクが満水になっていることを確認してから電源スイッチを「入」にしてください。  
 停電が長期にわたる場合は、ご使用前に水がきれいになるまで、下記①～⑩の手順で、タンクの水抜き・満水を2、3回繰り返してください。

- ① 電気温水器の電源プラグがコンセントに接続されていないこと、電源スイッチが「切」に




- ② 止水栓を閉める。



- ③ 電気温水器の点検口(排水栓カバー)のレバーを引いて点検口を外す




- ④ 排水栓に水抜きチューブを接続する。

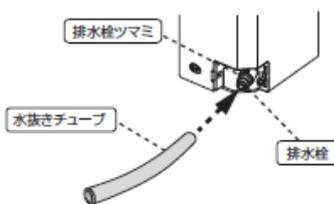

- ⑤ 水抜きチューブの先に


- ⑥ 排水栓ツマミを左に回してタンク内の水を抜く。  
 ※水抜きは、約1分かかります。

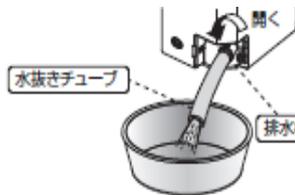

- ⑦ 漏れがないように排水栓ツマミをしっかりと閉める。



- ⑧ 自動水栓の電源プラグがコンセントに接続されていない場合は、接続する。

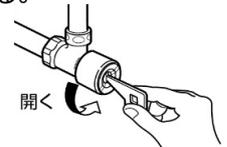

- ⑨ 止水栓を開ける。




- ⑩ 自動水栓の吐水口から水が出るまで、センサーに手を近づけておく。



※タンクが満水になり、吐水口から水が出始めるまでに約20秒かかります。  
 ※タンクに水を入れたあと、排水栓から水が漏れていないことを確認してください。

- ⑪ 電気温水器のアース線が接続されていることを確認し、電気温水器の電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを「入」にする。

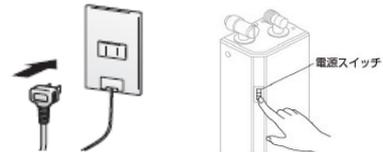

**注意** 電源プラグを抜き差しをする際は、以下を必ずお守りください。火災や感電の原因となります。

- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 一度抜いた電源プラグを差し込む前には、刃などに付いたほこりや水滴を確実に取り除いてください。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。