


浴槽エプロンの外し方・戻し方

- ・マンションリモデル（増改）用 J Z - S（1999/11～）
- ・低床シリーズ J R（1999/1～2000/12）カウンタ付き
- ・低床スリム J V（2000/12～2005/8）

■エプロンの取外し

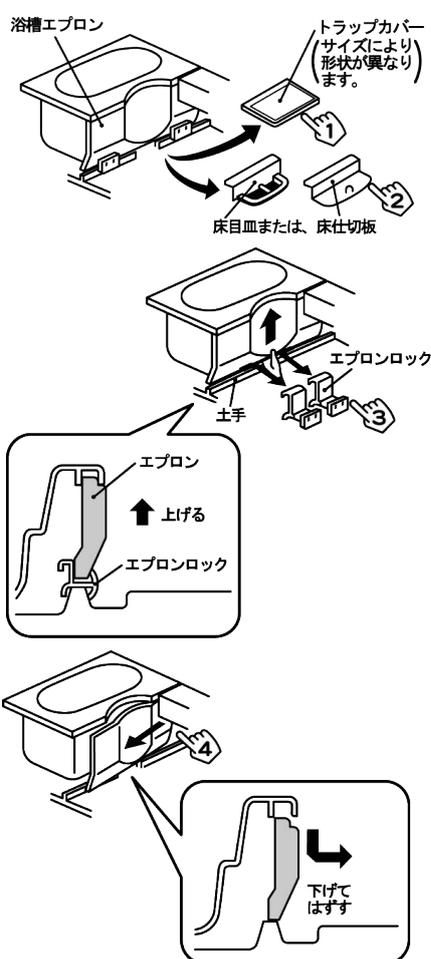

- 1 トラップカバーを取外す。
- 2 床目皿(床仕切板)を取外す。
- 3 浴槽エプロンの下端に指を掛け持ち上げたまま、エプロンロックを横にすべらせて土手から取外す。
- 4 〈カウンターがない場合〉
浴槽エプロンを下げて、取外す。
〈カウンター付の場合〉
浴槽エプロンを下げて、垂直に保ちながら斜めに引き出す。

■エプロンの取付け

掃除の後は取外した際の作業と逆の手順で取付けてください。

※取付けの際は、必ずエプロンを持ち上げたままエプロンロックを差し込み、止まるところまで軽くすべらせてください。
(エプロンを持ち上げずに行くと、破損することがあります。)