

タンク底面から給水ホースが出ているタイプのトイレ

## タンク内の水が止まらない場合の対応方法について

対象となるトイレにおきまして、タンク内の水が止まらない場合、タンク内の浮玉が外れているなど、正しい取り付け状態となっていないことが考えられます。  
対象トイレの確認方法と、浮玉の取り付け方法をご紹介します。

### ■対象となるトイレ：タンク底面から給水ホースが出ているタイプ

#### ●タンク底についているホースの位置を確認しましょう



タンク底の中央についている



タンク底の左側についている

### STEP 1 止水栓を閉めます

止水栓を開けてから（マイナスドライバーで右に止まるまで回す）、タンク内の水を流す。



**注意**



必ず実行

ダイヤフラム部を交換するときは必ず止水栓を閉め、タンクの水を流してから行う


止水栓を閉めないで水が噴き出して家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。



#### 止水栓が固くて回らない場合は


止水栓が固くて回らない場合は、無理をせずに家屋全体の元栓を閉めてください。  
(無理に回そうとすると、配管を折ってしまう可能性があります。)

#### 戸建住宅の場合

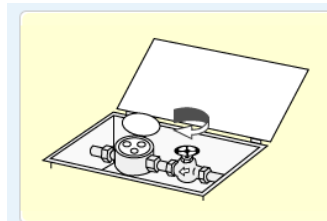


宅地内の地面にあります

#### 集合住宅の場合

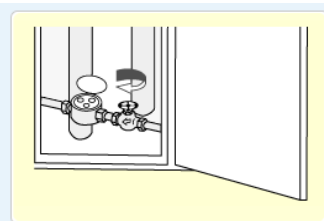

玄関横などのパイプシャフト内

## STEP 2 タンクのふたを開けます

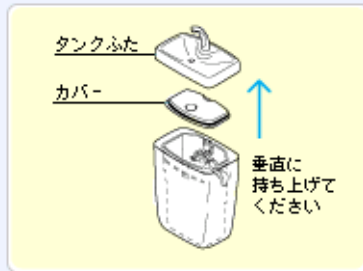


タンクふたを垂直に持ち上げてください



タンクふたは落とさないように注意する  
破損してけがをするおそれがあります。

## STEP 3 タンクの蓋を外して、中を確認します


タンク内にある浮玉が外れているまたは、外れかけていませんか。  
浮玉を正しく取り付けてください。

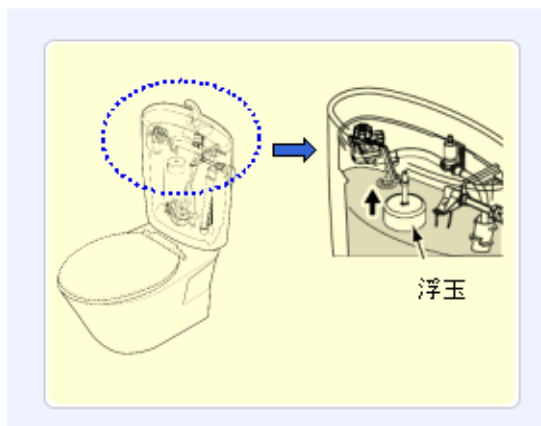

ボールタップカバーがセットされている場合はボール  
タップカバーを外す。

※セットされていない製品もあります。



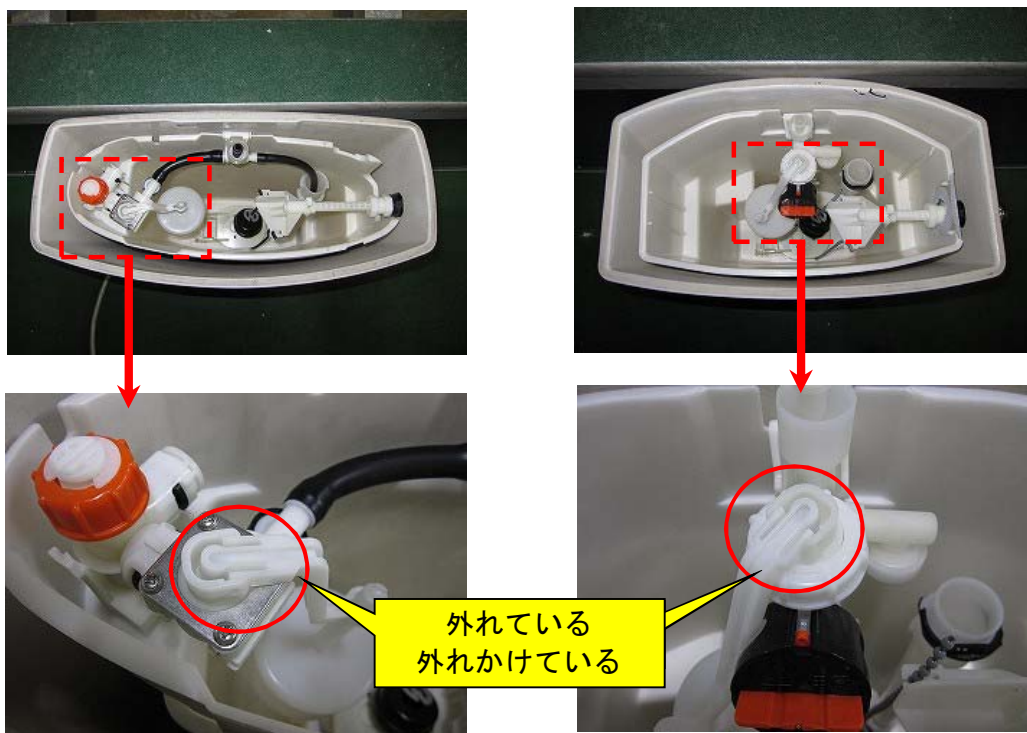


**STEP 4** 浮き玉レバーを正しく取付けてください

浮き玉レバーの根元をつまんで浮き玉レバーを取付ける。

**注意**

**!** 浮玉レバー両側の突起をカチッと  
必ず実行 いうまで確実に差し込む  
浮玉レバーが確実に差し込まないと止水不良になります。

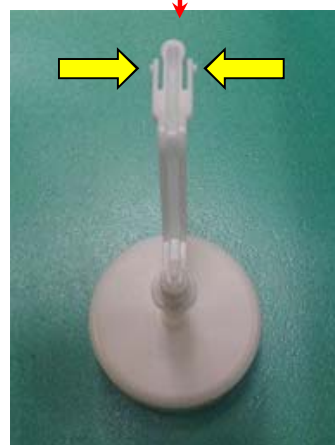

ボールタップカバーがセットされていた場合は  
ボールタップカバーをセットする。

※セットされていない製品もあります。



#### STEP 5 カバーとタンクを元に戻してください

カバーとタンクふたを元に戻す。


**注意**



必ず実行

手洗い付きの場合、  
A部をB部に必ず差し込む

確実に差し込まれていないと水漏れして  
家財などをめらす財産損害発生のおそれ  
があります。

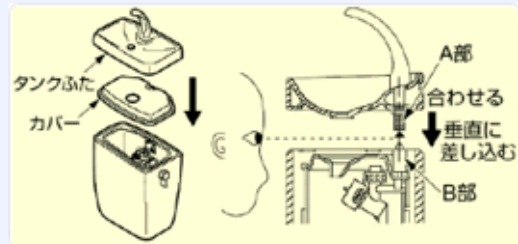

#### STEP 6 止水栓を開けて止水栓を調整してください

止水栓を開き(マイナスドライバーで左に回す)  
タンクに給水させ水が止まったことを確認す  
る。

